GT-C3060

Mobile Phone

Uživatelská příručka

- Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.
- Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23007A
Czech. 05/2009. Rev. 1.0

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

WARNING Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání vašeho telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

CE0168

CAUTION Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Pokud váš telefon má blesk nebo světlo, nepoužívejte jej v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Vystavením vašeho telefonu magnetickému poli může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.


Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

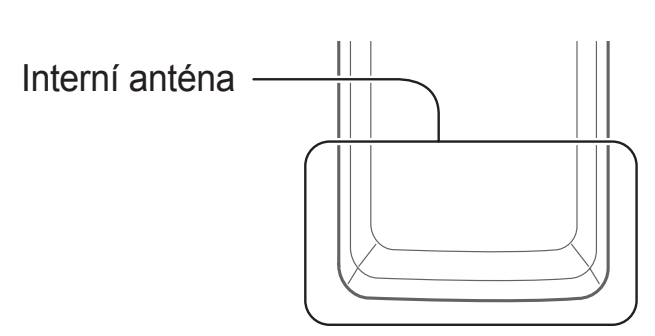

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto standardy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální stupeň vystavení této energii (známé jako specifická míra absorbce nebo SAR) 2,0 waty na kilogram.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,805 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě v této příručce dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabraňte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-C3060

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE0168

Technická dokumentace je uložena u:


Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 04.08 — Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Rozvržení telefonu

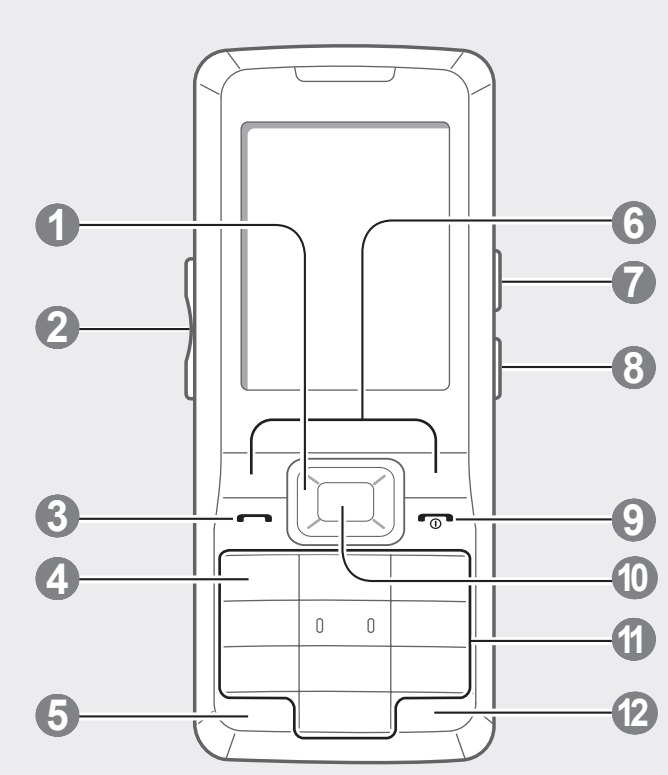

1 **Čtyřsměrové navigační tlačítko**
V základním režimu – přístup k předdefinovaným menu; v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu

2 **Tlačítko hlasitosti**
V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti tlačítek
▶ *Aktivace a odeslání zprávy SOS*

3 **Tlačítko volání**
Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů

4 **Tlačítko hlasové pošty**
V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

5 **Zamykací tlačítko**
Zamknutí a odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení)

6 **Kontextová tlačítka**
Provedení akce uvedené v dolní části displeje

7 **Tlačítko SOS**
Přístup k menu SOS kontaktů; vytočení SOS hovoru (stisknutí a podržení)
▶ *Vytočení SOS hovoru*

8 **Tlačítko oblíbených kontaktů**
Otevření seznamu oblíbených kontaktů
▶ *Nastavení a vytáčení oblíbených čísel*

9 **Vypínací tlačítko/tlačítko pro ukončení menu**
Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

10 **Tlačítko potvrzení**
V základním režimu – aktivace režimu menu nebo spuštění webového prohlížeče; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

11 **Alfanumerická tlačítka**

12 **Tlačítko tichého profilu**
V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podržení)


V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Probíhá volání
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Je aktivní budík
	Bluetooth je aktivní
	Nová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Je aktivní normální profil


Ikona	Popis
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
	Aktuální čas

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

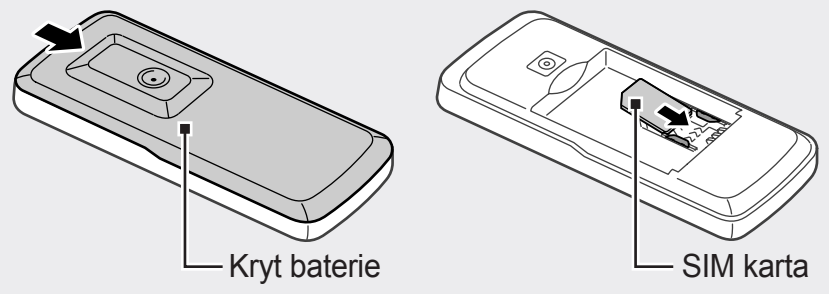


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

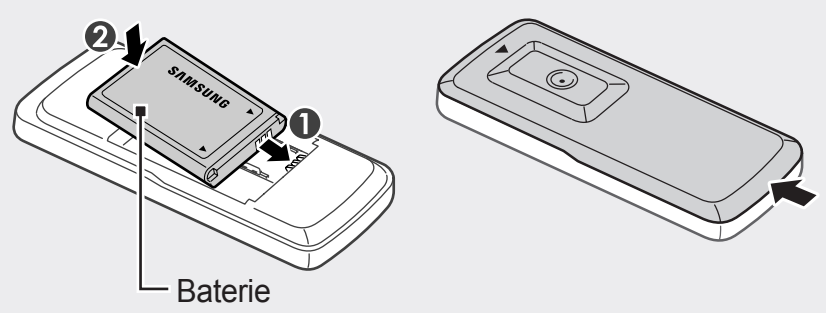

Nabíjení baterie

1. Připojte dodaný cestovní adaptér.
2. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

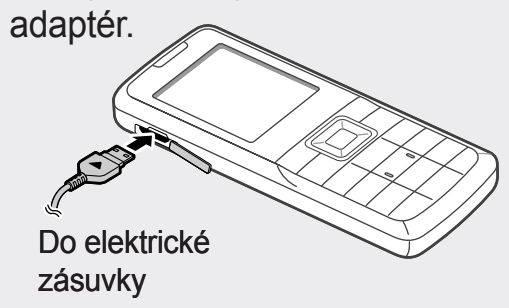

Před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Ikony v pokynech

	Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zpráva**, potom **Vytvořit zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [⊙] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)
< >	**Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [⊙].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle pokynů.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.

K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím <**Vybr.**>, <**OK**> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [⊙] se vrátíte do základního režimu.

Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [⌐] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [⊙].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [⌐].
2. Hovor ukončíte stisknutím [⊙].

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → **Příchozí hovory**.
4. Vyberte **Hlasitost upozornění na hovor**.
5. Přechodem doleva nebo doprava upravte hlasitost.
6. Stiskněte <**Vybr.**> → <**Ulož.**>.

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem hovoru.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → **Příchozí hovory**.
4. Vyberte **Zvonění hlasového hovoru**.
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
6. Stiskněte <**Ulož.**>.

Změna velikosti písma

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Písmo**.
2. Přejděte na položku **Velikost písma** (je-li to nutné).
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Velké**.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu stiskněte [⌐].
2. Výběr typu hovoru.
3. Přechodem nahoru nebo dolů vyberte číslo nebo jméno.
4. Stisknutím Potvrdit zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem [⌐] vytočíte číslo.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] přejdete do režimu zadávání. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Všechny znaky odstraníte stisknutím a podržením <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**0**].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [**1**].

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Uložit kontakt** → umístění v paměti (Telefon nebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nastavení a vytáčení oblíbených čísel

Nastavení oblíbených čísel

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené**.
2. Přejděte k číslu, které chcete nastavit, a stiskněte <**Volby**> → **Přidat**.
3. Vyberte kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, a stiskněte Potvrdit.

Vytočení oblíbeného čísla

1. V základním režimu stiskněte tlačítko oblíbených kontaktů.
2. Přejděte na číslo a stiskněte <**Volby**> → **Volat**.
3. Vyberte číslo (je-li to nutné).

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ► *Zadávání textu*
   Chcete-li odeslat textovou zprávu, přejděte ke kroku 5.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Aktivace mobilního stopaře

Tato funkce pomáhá nalézt telefon, když je vám odcizen nebo když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM – telefon v tomto případě automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Při prvním spuštění **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Kontakty**.
6. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <**Vybr.**>.
9. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **OK**.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11. Stiskněte <**Ulož.**> → <**Přij.**>.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení SOS** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odeslání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <**Vybr.**>.
8. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
9. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
10. Stiskněte <**Ulož.**> → <**Ano**>.

Odeslání zprávy SOS

1. Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla čtyřnásobným stisknutím tlačítka hlasitosti, když jsou zamknutá tlačítka.
   Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [⊙].

Vytočení SOS hovoru

Aktivace SOS hovoru

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení SOS** → **Volání SOS**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Kontakty**.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <**Vybr.**>.
8. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
9. Stiskněte <**Ulož.**>.

Vytočení SOS hovoru

Pokud chcete vytočit SOS hovor, stiskněte a podržte tlačítko SOS v základním režimu. Můžete také stisknout tlačítko SOS, přejít na kontakt a stisknout <**Vybr.**>.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivace**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů na položku **Viditelnost telefonu** a doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
6. Stiskněte <**Ulož.**>.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybr.**>.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.
   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Nastavení a používání budíku

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Budík**.
2. Vyberte prázdné místo pro budík.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík vypnete bez posunutí stisknutím libovolného tlačítka.
- Stisknutím <**Potv.**> nebo Potvrdit vypnete budík s posunutím. Stisknutím <**Odlož.**> nebo libovolného tlačítka můžete také ztišit budík na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Budík**.
2. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
3. Přejděte dolů (je-li to nutné).
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vypnout**.
5. Stiskněte <**Ulož.**>.

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V režimu Menu vyberte **Fotoaparát** → **Fotografovat**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím Potvrdit pořídíte fotografii.
5. Stisknutím <⊚> pořídíte další fotografii (krok 3).

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Fotoaparát** → **Alba fotoaparátu** → **Fotografie** → soubor s fotografií.

V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Moje soubory** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamů

1. V režimu Menu vyberte **Fotoaparát** → **Nahrát video**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím <□> nebo Potvrdit nahrávání zastavíte.
6. Stisknutím <⊚> nahrajete další videozáznam (krok 3).

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Fotoaparát** → **Alba fotoaparátu** → **Videa** → soubor s videem.

V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Moje soubory** → **Videa** → soubor s videem.

Poslech terapeutické hudby

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hudební terapie**.
2. Vyberte hudbu.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: přechod zpět • Doprava: přechod vpřed

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. FM rádio zapnete stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5. Vyberte uloženou rádiovou stanici přechodem nahoru nebo dolů.
6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte Potvrdit.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nápověda**.
2. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
3. Další informace získáte přechodem dolů. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte <**Zpět**>.